PHILIPS

フィリップス
スタイルシェーバー

品番 **QS6160**
QS6140

取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますので販売店で記入を受けてください。

フィリップス スタイルシェーバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

商品のご確認

商品をご確認ください。

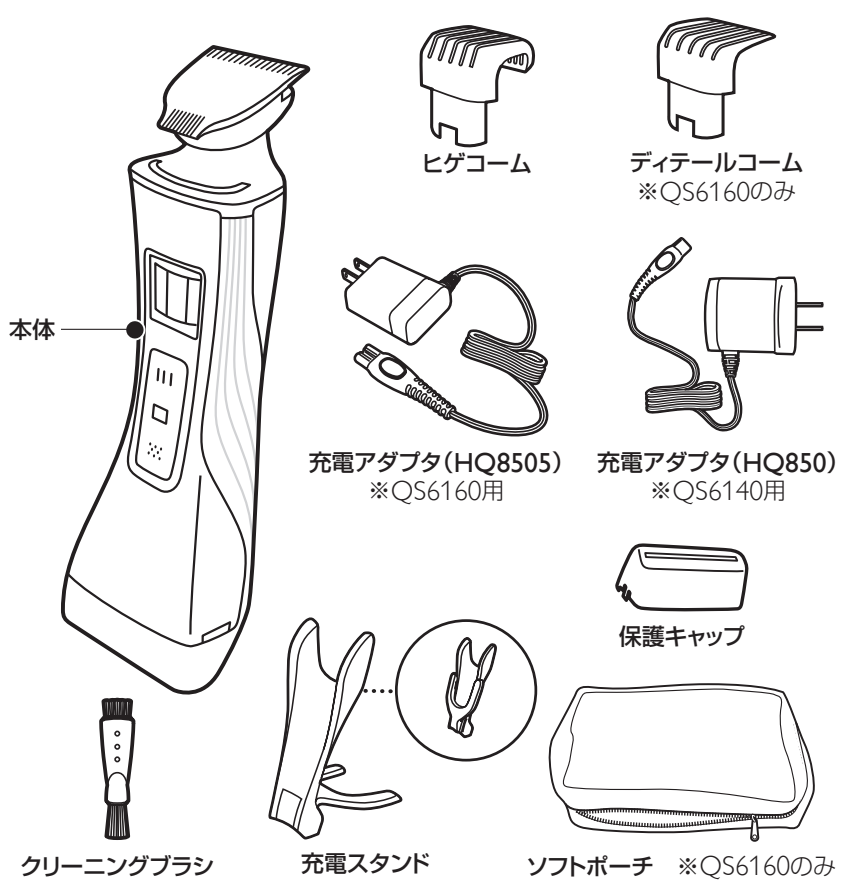

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

■品番別 付属品一覧

お買い上げの商品によって付属品が異なります。
該当する品番を下記の一覧よりお選びいただき、付属品をご確認ください。

付属品 ＼ 品番	QS6160	QS6140
保護キャップ	●	●
クリーニングブラシ	●	●
ソフトポーチ	●	ー
充電スタンド	●	●
充電アダプタ（HQ8505）	●	ー
充電アダプタ（HQ850）	ー	●
ヒゲコーム	●	●
ディテールコーム	●	ー

お買い上げのお客様へ

初めてご使用になる際は、ご使用前に充電してください。

目　次

●はじめに	商品のご確認	1・2
	目次	4
	必ずお守りください	5・6
	各部の名称	7・8
	充電の仕方	9
●ご使用方法	基本的な使い方	10
	トリミングの仕方	11〜13
	シェービングの仕方	14
	お手入れ方法	15・16
	刃の交換	17・18
	保管の仕方	18
●廃棄について	シェーバーを廃棄するとき	19
●英文解説	Guidance in English	20〜42
●困ったとき	故障かな？と思ったら	43
●保証	保証とアフターサービス	44
	仕様／お客様情報センター	45
	無料修理規定	46
	保証書	最終ページ

必ずお守りください

安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

●誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けしています。

○絵表示について

記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意内容を示します。

警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例

・記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。

・記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）を示します。

警告

●本製品の電源を入れる前に、充電アダプタに表示されている電圧が、ご使用になる地域の電圧に適しているか確認してください。

●シェーバー本体ならびに充電アダプタは改造しない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。火災、感電、ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器修理センターにご相談ください。

●お手入れの際は必ず充電アダプタの電源プラグをコンセントから抜く。また、濡れた手で抜き差ししない。感電やケガをすることがあります。

●充電アダプタが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しない。感電・ショート・発火の原因になります。

●充電アダプタを水に浸けたり、水をかけたりしない。故障や、ショート・感電の原因になります。

●充電アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

●乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。

●充電アダプタには変圧器が内蔵されています。充電アダプタを切り離して別のプラグに接続するのは危険ですのでおやめください。

●本製品は、責任者による指導監督の下でない限り、運動能力、感覚能力、知的能力に障害のある方、または経験や知識の少ない方(子供を含む)によるご使用を目的とした製品ではありません。

⚠ 注　意

●充電アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の電源プラグ部を持って引き抜く。感電やショートして発火することがあります。

●充電時以外は、充電アダプタをコンセントから抜く。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。

●刃は強く押さえない。破損して皮膚を傷つけることがあります。

●刃が破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因になります。交換の際には必ずフィリップス社製の同型部品とお取り替えください。

●電源コネクタ受部にピンやごみを付着させない。感電・ショート・発火の原因になります。

使 用 上 の ご 注 意

1. 本製品はヒゲ（あごヒゲ、口ヒゲ、もみあげ）の長さを整えたり、シェービング（乾いた状態で）するための製品です。それ以外の目的で使用しないでください。

2. 本製品の使用、充電、保管は室温5℃～35℃の環境下で行ってください。（尚、低温や高温で充電すると、充電池の寿命が短くなります。また本体が作動しない場合があります。）

3. 刃は、薄く仕上げてありますので、刃部を強く押さえたり、硬いものに当てないよう、ていねいに扱ってください。

4. リバーシブルトリマー、シェーバーの清掃や着脱は、必ずスイッチを切ってから行ってください。

5. 切れ味が衰えてきたり、刃が破損した場合は、使用せず必ず新しい替刃と交換してください。

6. 極端に高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。

7. 乳幼児の手の届かないところに保管してください。

8. 本製品をソフトポーチに入れたまま充電しないでください。

9. 充電アダプタや充電スタンドは付属の専用アダプタ、専用スタンドを使用してください。

10. 本製品は防水加工をしておりますが、水や液体の中に浸けないでください。また、シャワー中に使用しないでください。洗浄する際は、水で洗い流すのみにしてください。

11. 室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でご使用になる場合は、本製品をその環境下で30分ほど慣らしてからお使いください。

12. 充電アダプタや充電スタンドが破損、故障した場合は、事故を避けるために必ずフィリップス社製の同型充電アダプタや充電スタンドをお求めください。

13. シェーバーやコームが破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因になります。

各部の名称

本体

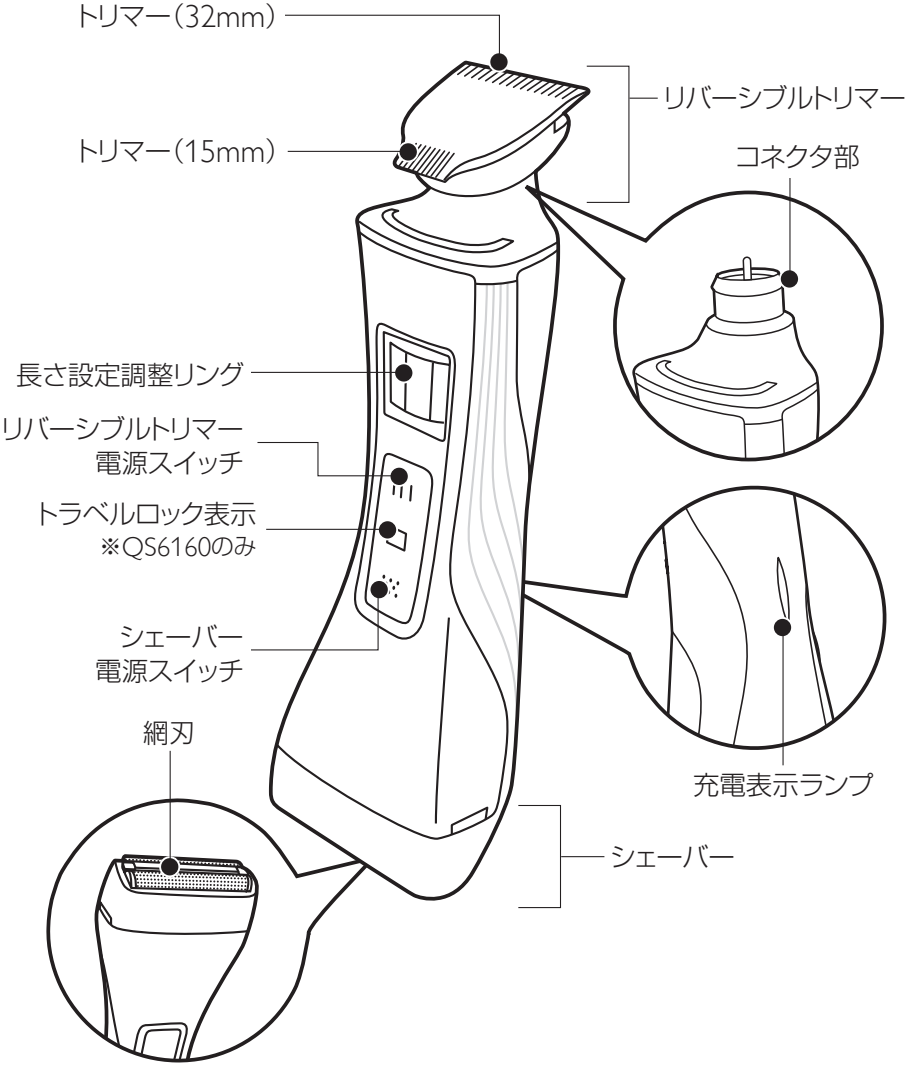

トリマー（32mm）
リバーシブルトリマー
トリマー（15mm）
コネクタ部
長さ設定調整リング
リバーシブルトリマー
電源スイッチ
トラベルロック表示
※QS6160のみ
シェーバー
電源スイッチ
網刃
充電表示ランプ
シェーバー

コーム▶P.11・12

ヒゲコーム

ディテールコーム
※QS6160のみ

充電スタンド▶P.9

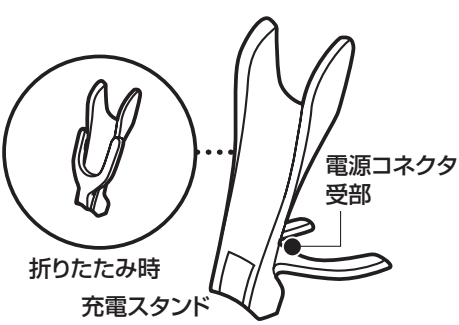

充電アダプタ▶P.9

充電アダプタ（HQ8505）
※QS6160用

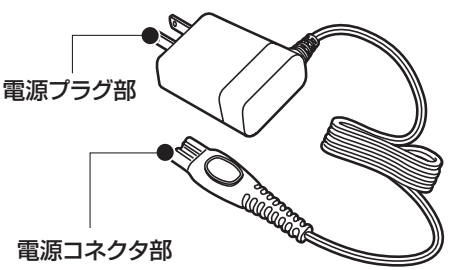

充電アダプタ（HQ850）
※QS6140用

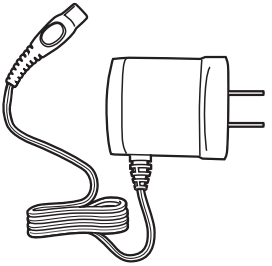

保護キャップ ▶P.18

保護キャップ

クリーニングブラシ ▶P.15・16

クリーニングブラシ

ソフトポーチ



ソフトポーチ　※QS6160のみ

充電の仕方

お客様による充電池の交換はできません。

QS6160:この商品は通常約1時間充電です。
QS6140:この商品は通常約4時間充電です。

QS6160/QS6140:満充電で約50分使用できます。

充電専用タイプ

初めてお使いになるときや、長い間ご使用にならなかったときは、充電しないと使用できません。ご使用前に充電してください。海外(100〜240V)でのご使用も可能です。ただし、コンセントの形状や電圧など現地で充分お確かめのうえご使用ください。
※本製品はリチウムイオン電池を使用していますが、ご使用の都度充電をしても充電池の寿命には影響ありません。

1 充電表示ランプがオレンジ色に点灯したら、充電が少なくなっています(残りの使用時間は約10分です)ので、本製品を充電する必要があります。

2 **充電する際には、スイッチを必ずOFFにしてください。**動作中はスイッチを1回押すとOFFになります。
※ONの状態では充電できません。

3 充電アダプタの電源コネクタ部を、充電スタンドの電源コネクタ受部に差し込みます。充電スタンドを折りたたんだ状態で電源コネクタを差し込むと簡単にできます。

4 カチッと音がするまで充電スタンドを開きます。

5 ご家庭のコンセントに電源プラグ部を差し込みます。

6 スタイルシェーバー本体を充電スタンドに置きます。



7 充電中は、**本体の充電表示ランプが白色に点滅**し、充電中であることを示します。満充電になると充電表示ランプが白色に点灯します。

※充電完了後、約30分経過すると充電表示ランプが消えます。
※充電表示ランプがオレンジ色に点滅している場合、充電が少なくなっています(残りの使用時間は約10分です)。充電表示ランプがオレンジ色に急速に点滅している場合、充電がなくなっています。再度使用する前に充電してください。

注意
●当社専用の充電アダプタ以外での充電はしないでください。
●長期間使用しない場合は、充電池が過放電や液漏れして使えなくなることがあります。

充電池の寿命
満充電後の使用時間が3分の2程度になったら充電池の交換時期です。
お買い求めの販売店へ充電池の交換を依頼してください(有料になります)。

基本的な使い方

スタイルシェーバーは、ヒゲ(あごヒゲ、口ヒゲ、もみあげ)の長さを整えたり、シェービング(乾いた状態で)することができます。

●トリミングする時

ヒゲの長さを整える時はリバーシブルトリマーを使用します。

トリミングの仕方▶P.11～13

[持ち方]

リバーシブルトリマーが上にくるようにしてスタイルシェーバーを持ち、コームまたはトリマーを皮膚にあてます。

[電源スイッチのON/OFF]

動作していない状態でリバーシブルトリマー電源スイッチを1回押すとON、もう1回押すとOFFになります。

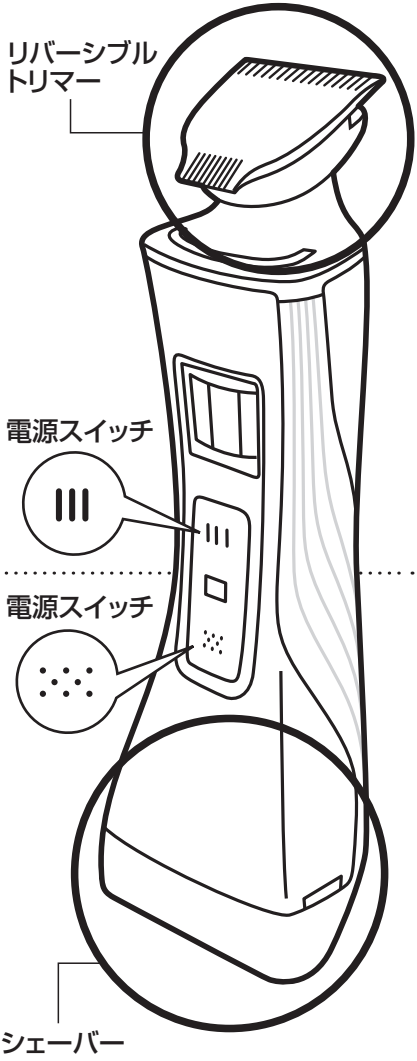

●シェービングする時

ヒゲをシェービングしたい時はシェーバーを使用します。

シェービングの仕方▶P.14

[持ち方]

シェーバーが上にくるようにしてスタイルシェーバーを持ち、網刃を皮膚にあてます。



[電源スイッチのON/OFF]

動作していない状態でシェーバー電源スイッチを1回押すとON、もう1回押すとOFFになります。

⚠ 警告	浴室やシャワー中に使用しないでください。シェーバー本体は、水や液体の中に浸けないでください(故障の原因となります)。

⚠ 注意	ヒゲの長さを整えたり、ヒゲを剃るなど、本来の目的以外で使用しないでください。

トリミングの仕方

トリミングコームで、ヒゲを様々な長さに整えることができます。
本製品を初めてお使いいただく際には、最長（10）の設定から始められることをおすすめします。

ヒゲコームを使ったトリミングの仕方

1 リバーシブルトリマーが上に、シェーバーが下にくるようにしてスタイルシェーバーを持ちます。

2 コームをガイド溝にカチッと音がするまで差し込みます。



3 長さ設定調整リングを左右に動かしお好みの長さ設定を選びます。
長さ設定調整リング上部の縦の線が、選択した長さ設定を示します。



4 リバーシブルトリマー電源スイッチを押し、電源を入れます。
※QS6160のみ：電源スイッチが点灯し、リバーシブルトリマーが作動していることを示します。



5 ヒゲの流れに逆らうように動かします。

6 トリミング後は、リバーシブルトリマー電源スイッチを再度押し、電源を切ります。



設定	1	•	2	•	3	1mm間隔	8	9	10
長さ	1mm	1.5mm	2mm	2.5mm	3mm	1mm間隔	8mm	9mm	10mm

ポイント
●コームの先端は、スタイルシェーバーを動かす方向に向けてください。
●カットの仕上がりが均一になるように、コームの平らな部分を常に皮膚に密着させ、強く押し付けず、すべらすように動かしてください。
●ヒゲは部位によって毛の向きが異なります。毛の向きに合わせて、カットする方向（上下、左右）を変えてみてください。
●シェーバーを作動中にリバーシブルトリマーの電源を入れることができます。その場合シェーバーの電源はすぐに切れます。
●皮膚やヒゲは、乾いている方がよりスムーズにトリミングできます。

警告 浴室やシャワー中に使用しないでください。シェーバー本体は、水や液体の中に浸けないでください（故障の原因となります）。

●ほこりなどで肌が汚れている場合、ふきとってからご使用ください。
●ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認してください（刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります）。
●ヒゲの長さを整えたり、ヒゲ剃り以外の目的（頭髪など）には使用しないでください。
●肌が乾いた状態でご使用ください。
●シェービングフォーム、ジェル、石けん等はお使いいただけません。

ディテールコームを使ったトリミングの仕方（QS6160のみ）

ディテールコームは、細かな部分のヒゲの長さをより簡単に調整することができます。刃の前面をコームが覆っていないためヒゲが見えやすく、細かな部分までしっかり刃が届きます。

ディテールコームのセットの仕方・長さ設定の方法は、ヒゲコームの場合と同様です。
（コームのセットの仕方・長さ設定の方法はP11をご参照ください）

コームなしでのトリミングの仕方

リバーシブルトリマーはコームなしでも使用できます。コームなしで使用した場合、非常に短く（肌から約0.5mm）カットすることができます。また、トリマー（15mm）は、トリマー（32mm）の半分の幅なので、耳まわりやもみあげ、口まわり、鼻の下などをより細密にスタイリングできます。

［トリマー（32mm）の使い方］

1 コームを引き抜いて取り外します。引き抜くときは必ずコームの根元部分を持ち、コーム上部は引っ張らないでください。



2 リバーシブルトリマー電源スイッチを押し、電源を入れます。
※QS6160のみ：電源スイッチが点灯し、リバーシブルトリマーが作動していることを示します。



3 リバーシブルトリマーを上にして持ち、リバーシブルトリマーの幅広の刃（32mm）を下方向に動かします。

［トリマー（15mm）の使い方］

1 リバーシブルトリマーを上にして持ち、リバーシブルトリマーの狭い刃（15mm）が本体前方に向くようリバーシブルトリマーを回します。

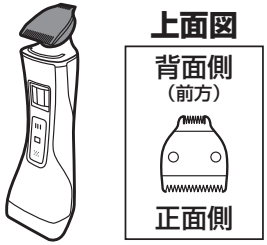

2 リバーシブルトリマー電源スイッチを押し、電源を入れます。
※QS6160のみ：電源スイッチが点灯し、リバーシブルトリマーが作動していることを示します。

3 リバーシブルトリマーを上にして持ち、トリマー（15mm）を下方向に動かします。

肌が乾いた状態でシェービングしてください。ヒゲの長さを整えたり、ヒゲ剃り以外の目的（頭髪など）には使用しないでください。

シェービングの仕方

警告　浴室やシャワー中に使用しないでください。シェーバー本体は、水や液体の中に浸けないでください（故障の原因となります）。

- ●ほこりなどで肌が汚れている場合、ふきとってからご使用ください。
- ●ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認してください（刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります）。
- ●肌が乾いた状態でご使用ください。
- **●シェービングフォーム、ジェル、石けん等はお使いいただけません。**

1 シェーバーが上に、リバーシブルトリマーが下にくるようにしてスタイルシェーバーを持ちます。

2 シェーバー電源スイッチを押し、電源を入れます。
※QS6160のみ:電源スイッチが点灯し、シェーバーが作動していることを示します。

3 網刃を皮膚にあて、スタイルシェーバーを軽く押さえたまま、ヒゲの流れに逆らうようにして動かします。

4 シェービング後は、シェーバー電源スイッチを再度押し、電源を切ります。

注意　シェーバーをご使用になる前に、網刃の損傷や消耗がないか必ず確認してください。けがの原因になりますので、シェーバーや刃に損傷や消耗がある場合は、シェーバーを使わないでください。刃に損傷が見られる場合は、必ず新しい刃にお取り替えいただき安全にご使用ください。

ポイント
- ●刃が皮膚にぴったり触れるようにしてください。
- ●リバーシブルトリマーを作動中にシェーバーの電源を入れることができます。その場合リバーシブルトリマーの電源はすぐに切れます。

押しつけ防止機能（QS6160のみ）

リバーシブルトリマーやシェーバーを肌に押しつけすぎたり、本来の使用目的以外での使用で刃が詰まってしまった場合、詰まってしまったリバーシブルトリマーまたはシェーバーの電源スイッチが急速に点滅し、自動的に電源が切れます。詰まったものを取り除いて再度お使いください。

お手入れ方法

本製品はご使用のたびに掃除をしてください。
※リバーシブルトリマー コネクタ部は少なくとも3カ月に1回は掃除をしてください。
※本製品に潤滑剤を使う必要はありません。

水洗いによるお手入れ方法

※洗剤は使用しないでください。
※ぬるま湯(40℃前後)でのお手入れをおすすめします。臭いのもととなる皮脂や汗などが取れやすくなります。ただし、熱湯はお止めください。故障の原因となります。
※お手入れ中にシェーバーの底から水が漏れてくる場合がありますが、これは正常な状態です。電子部品はすべてシェーバー内部の密閉された部分に内蔵されているので、危険はありません。

注意
●お手入れの際は、スイッチをOFFにしてから水洗いしてください。
●本体は水洗いできますが、水中に浸けないでください。

リバーシブルトリマーのお手入れ

1 本体の電源を切ります。

2 コームをスライドさせ、本体から取り外します。



3 リバーシブルトリマーを水で洗い流します。



リバーシブルトリマー コネクタ部のお手入れ

1 本体の電源を切ります。

2 リバーシブルトリマーをやさしく引っ張り本体から取り外します。

3 クリーニングブラシでリバーシブルトリマー コネクタ部内に溜まったヒゲを取り除きます。

4 クリーニングブラシでリバーシブルトリマー内に溜まったヒゲを取り除きます。

5 お手入れ後、リバーシブルトリマーを本体に取り付けます。

シェーバーのお手入れ

1 本体の電源を切ります。



2 シェーバーを引っ張り本体から取り外します。

※網刃は非常に壊れやすいので、取扱いには充分ご注意ください。網刃が損傷している場合には、すぐに交換してください。

3 取り外したシェーバーをぬるま湯で洗い流します。網刃を傷つけるおそれがあるため、ブラシを使って掃除しないでください。

4 クリーニングブラシで内刃に付いたヒゲを取り除きます。

5 お手入れ後、カチッと音がするまでシェーバーを本体に差し込み、元の状態に戻します。



注意	●網刃は非常に壊れやすいので、取扱いには充分ご注意ください。 ●網刃が破損している場合には、すぐに交換してください。

刃の交換

替刃は網刃・内刃のセットとなります。セットでの交換を行ってください。

替刃品番
QS6100



部品の取り替え
刃が破損した場合や切れ味が落ちた場合は、フィリップス製品取扱店または小泉成器部品センターで取扱いしているフィリップス社製の同型部品をご注文後、交換してください。

シェーバー

[網刃]

1 シェーバーを引っ張り本体から取り外します。

2 シェーバーから網刃を取り外します。



3 新しい網刃をシェーバーにカチッと音がするまで押し込みます。



4 シェーバーをカチッと音がするまで本体に押し込み、元の状態に戻します。

[内刃]

1 シェーバーを引っ張り本体から取り外します。



2 内刃を取り外します。



3 新しい内刃をカチッと音がするまで押し込み取り付けます。

4 シェーバーをカチッと音がするまで本体に押し込み、元の状態に戻します。

リバーシブルトリマー

1 リバーシブルトリマーをやさしく引っ張り、本体から取り外します。

2 新しいリバーシブルトリマーを本体に取り付けます。

保管の仕方

充電スタンドは折りたたんで持ち運んだり保管することができます。

1 **充電スタンドを折りたたむ**
充電スタンドの底をスタイルシェーバーを立てかけるスタンドの方に向けて折りたたみます。



2 シェーバーに保護キャップを取り付けます。

トラベルロック機能（QS6160のみ）

本製品には、移動中の誤作動を防止するトラベルロック機能が搭載されています。

1 トラベルロック機能を作動させるには、リバーシブルトリマー電源スイッチ、シェーバー電源スイッチ、または両方を最低4秒押したままの状態にし、トラベルロック表示を3回点滅させます。
※トラベルロック機能は、トラベルロック表示が点灯した時のみ作動します。

2 トラベルロック機能を解除するには、リバーシブルトリマー電源スイッチ、シェーバー電源スイッチ、または両方を最低4秒押したままの状態にし、トラベルロック表示を4回点滅させます。
※トラベルロック機能は解除され、本体の電源が入ります。

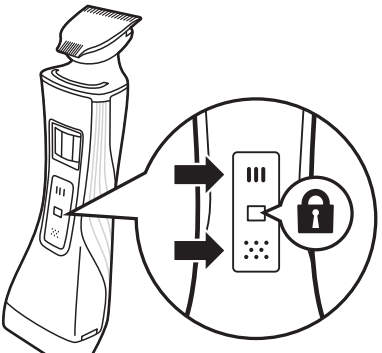

※本体の充電を開始することでもトラベルロック機能は解除されます。

シェーバーを廃棄するとき

※お客様による充電池の修理交換はできません。

リチウムイオン電池のリサイクルについて

このシェーバーはリチウムイオン電池を使用しています。
リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
ご使用済みの製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取り出し、各自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店にお持ちください。

Li-ion

注意
- ●製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
- ●本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。

充電池の取り外し方

スイッチをONにして、完全に動作しなくなるまで充電池を放電させてから、行ってください。

1 シェーバー（図❶）と内刃（図❷）を本体から取り外します。



2 ドライバーを使って4本のねじを外します。



3 カバーを取り外します。

4 ドライバーをバックパネルの下に入れ、パネルを取り外します。

5 ドライバーを本体のカバーの下に入れ、カバーを取り外します。



6 プリント回路基板が見えますので、プリント回路基板から電池を外します。



※充電池を取り外した後は、通電しないでください。

ENGLISH

QS6160, QS6140

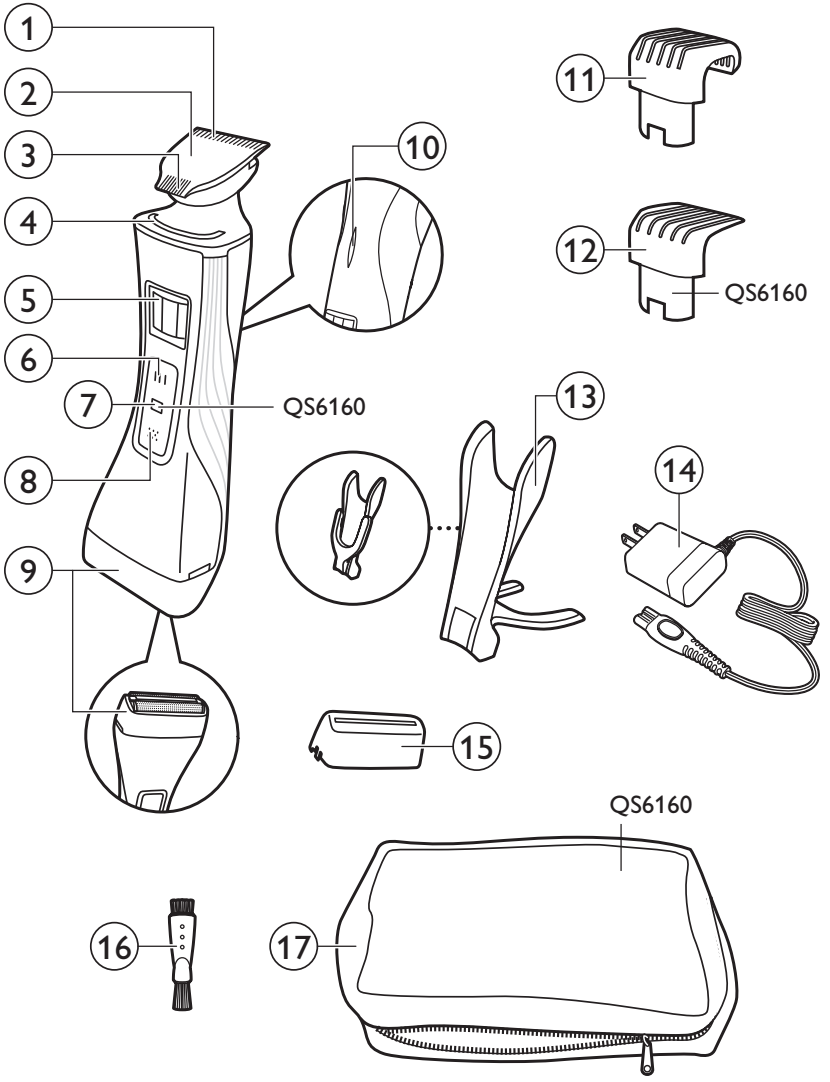
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
QS6160
QS6160
13
14
15
QS6160
16
17

2

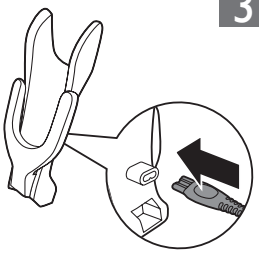
3


4


5


6

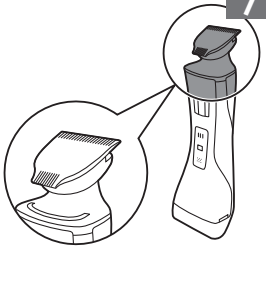
7


8

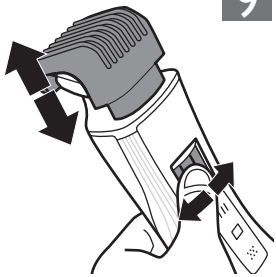
9

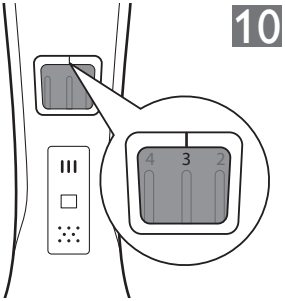

10

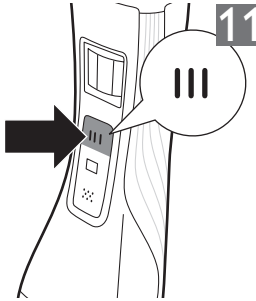

11

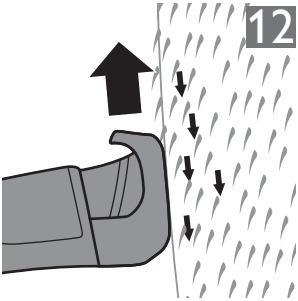
12


13

14

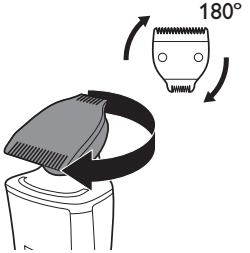

15

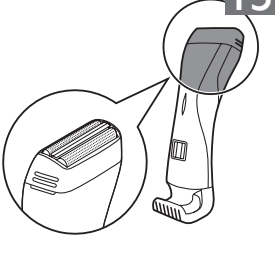

16



17

18



19

20

21

22

23



24

25

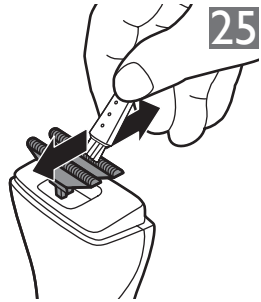

26



27



28



29

30

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

1 Precision trimmer (32 mm)
2 Trimming head
3 Precision trimmer (15 mm)
4 Guiding groove
5 Hair length setting selector
6 Trimming head on/off button
7 Travel lock indication (QS6160 only)
8 Shaving head on/off button
9 Shaving head
10 Battery status indicator
11 Trimming comb
12 Trimming comb (QS6160 only)
13 Charging stand
14 Adapter with small plug
15 Protection cap
16 Cleaning brush
17 Storage pouch (QS6160 only)

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the adapter dry.

Warning

- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance is not intended for use by children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

ENGLISH

Caution

- Use, charge and store the appliance at a temperature between 5°C and 35°C.
- Do not charge the appliance in the storage pouch.
- Only use the adapter and the charging stand supplied.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor use it in the shower. Only rinse the appliance under the tap to clean it.
- If the appliance is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let the appliance acclimatise for 30 minutes before you use it.
- If the adapter or the charging stand is damaged, always have it replaced with one of the original types in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the shaving head or one of the trimming combs is damaged or broken, as this may cause injury.
- This appliance is only intended for trimming and dry shaving facial hair (beard, moustache and sideburns).

General

- The appliance complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely cleaned under the tap (Fig. 2).

Compliance with standards

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Charging

QS6160 only: Charging normally takes approx. 1 hour.
QS6140 only: Charging normally takes approx. 4 hours.
When the appliance is fully charged, it has an operating time of 50 minutes.
Battery status indicator:

- When the battery status indicator flashes white, the battery is being charged.
- When the battery status indicator flashes white continuously, the battery is fully charged. This indication is shown for 30 minutes and then the battery status indicator goes out.

- When the battery status indicator flashes orange, the battery is almost empty (approx. 10 minutes of operating time left).
- When the battery status indicator flashes orange quickly, the battery is empty and you have to charge the appliance before you can use it again.

Note: The appliance can only be charged in the charging stand.

1 Insert the small plug into the charging stand. (Fig. 3)

Note: The small plug is easiest to insert when the charging stand is folded.

2 Unfold the charging stand ('click') (Fig. 4).

3 Put the adapter in the wall socket.

4 Put the appliance in the charging stand (Fig. 5).
- ◗ The charging light starts to flash white to indicate that the appliance is charging (Fig. 6).
- ◗ When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously.

Using the appliance

You can use the appliance to trim or dry shave facial hair (beard, moustache and sideburns). This appliance is not intended for shaving or trimming lower body parts.

Tip: Take your time when you first start to shave. You have to acquire practice with the appliance. Your skin also needs some time to adjust to the procedure.

Trimming with comb

The trimming combs allow you to trim to different lengths.
Start at the highest setting to acquire practice with this appliance.
See the table below for an overview of the hair length settings and the corresponding hair lengths.

Setting	Hair length after trimming
1	1 mm - 3/64 inch
.	1.5 mm - 1/16 inch
2	2 mm - 5/65 inch

ENGLISH

Setting	Hair length after trimming
.	2.5 mm - 3/32 inch
3	3 mm - 1/8 inch
4	4 mm - 5/32 inch
5	5 mm - 3/16 inch
6	6 mm - 1/4 inch
7	7 mm - 9/32 inch
8	8 mm - 5/15 inch
9	9 mm - 3/8 inch
10	10 mm - 13/32 inch

* no comb = 0.5mm
- 1/32 inch

1 Hold the appliance in the trimming position, with the trimming head pointing upwards and the shaving head pointing downwards (Fig. 7).

2 Slide the comb into guiding groove of the appliance ('click'). (Fig. 8)

3 **Press the hair length setting selector and then move it from left to right or right to left to select a setting (Fig. 9).**

- The line above the hair length setting selector shows which setting you have selected (Fig. 10).

4 **Press the trimming head on/off button once to switch on the trimming head. (Fig. 11)**

◗ **QS6160 only: The on/off button lights up to indicate that the trimming head is operating.**

5 **To trim the hair, move the trimming comb through the hair slowly (Fig. 12).**

Tips

- Always make sure that the tip of the trimming comb points in the direction in which you move the appliance.
- Make sure that the flat part of the trimming comb is always in full contact with the skin to obtain an even hair length result.
- Since hair grows in different directions, you need to move the appliance in different directions as well (upward, downward or across).

- You can switch on the trimming head while the shaving head is operating. If you do this, the shaving head is switched off immediately.
- Trimming is easier when the skin and hair are dry.

6 **When you are finished, press the trimming head on/off button again to switch off the trimming head (Fig. 11).**

Trimming without comb

The comb keeps the trimming head at a set distance from your head. You can use the trimming head without comb.If you use the trimming head without comb, your hair is cut off close to the skin (approx. 0.5 mm).

1 **To remove the comb, pull it off the appliance (Fig. 13).**

Never pull at the flexible top of the comb. Always pull at the bottom part.

2 **Press the trimming head on/off button to switch on the trimming head. (Fig. 11)**

3 **Hold the appliance with the trimming head pointing upwards and make downward**

strokes with the broad side of the trimming head.

Using the precision trimmer

The precision trimmer is only half as wide as the broad side of the trimming head. It therefore allows more precise styling of the area around the ears, the sideburns and also around the mouth and under the nose.

1 To use the precision trimmer, simply turn the cutting unit until the precision trimmer points towards the front of the appliance (Fig. 14).

2 Press the trimming head on/off button to switch on the trimming head. (Fig. 11)

3 Hold the appliance with the trimming head pointing upwards and make downward strokes with the precision trimmer.

Shaving

Before you use the shaving head, always check it for damage or wear. If the shaving head is damaged or worn, do not use it, as injury may

occur. Replace a damaged shaving head before you use it again (see chapter 'Replacement').

1 Hold the appliance in the shaving position, with the shaving head pointing upwards and the trimming head pointing downwards (Fig. 15).

2 Press the shaving head on/off button once to switch on the shaving head (Fig. 16).

◗ QS6160 only: The on/off button lights up to indicate that the shaving head is operating.

3 Place the shaving head on the skin and move the appliance against the direction of hair growth while you press it lightly (Fig. 17).

Tip

- Make sure that the shaving head is in full contact with the skin.
- You can switch on the shaving head while the trimming head is operating. If you do this, the trimming head is switched off immediately.

4 To switch off the shaving head after use, press the shaving head on/off button again (Fig. 16).

Overload protection

If you press the trimming head or shaving head too hard onto your skin or if its cutting element gets blocked (e.g. by clothes etc.), the on/off button of the blocked trimming head or shaving head flashes quickly (QS6160 only) and the appliance switches off automatically. Remove whatever is blocking the cutting elements before you use the appliance again.

Cleaning and maintenance

Clean the appliance after every use.

Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Only clean the appliance and the adapter with the cleaning brush supplied.

Note: The trimming head and shaving head do not need any lubrication.

Cleaning the trimming head

1 Switch off the appliance.

2 Pull the comb off the trimming head (Fig. 13).

3 Clean the trimming head under the tap (Fig. 18).

Cleaning the trimming head connector

Note: Make sure you clean the trimming head connector at least once every three months.

1 Switch off the appliance. (Fig. 11)

2 Gently pull the trimming head off the appliance. (Fig. 19)

3 Remove the hairs from the inside of the trimming head connector with the cleaning brush. (Fig. 20)

4 Clean the inside of the trimming head with the cleaning brush. (Fig. 21)

5 After cleaning, put the trimming head back onto the appliance. (Fig. 22)

Cleaning the shaving head

1 Switch off the appliance. (Fig. 16)

2 Pull the shaving head off the appliance. (Fig. 23)

Note: The shaving head is very delicate. Handle it carefully. Replace the shaving head if it is damaged.

3 Rinse the shaving head with lukewarm water. (Fig. 24)

Do not clean the shaving head with the cleaning brush, as this may cause damage.

4 Remove hairs from the cutters with the cleaning brush (Fig. 25).

5 After cleaning, snap the shaving head back onto the appliance ('click') (Fig. 26).

Replacement

In case of frequent use, replace the shaving foil and the cutters every year.

Shaving foil

1 Pull the shaving head off the appliance.

2 Remove the old shaving foil from the shaving head.

3 Snap the new shaving foil into the shaving head ('click').

Cutters

1 Pull the shaving head off the appliance.

2 Remove the cutters.

3 Snap the new cutters onto the appliance ('click').

Storage

You can fold the charger for easy travelling or storage.

1 To fold the charger: fold the base of the charger against the appliance holder (Fig. 27).

2 Put the protection cap on the shaving unit (Fig. 28).

Travel lock (QS6160 only)

The appliance has an integrated travel lock which prevents the appliance from accidentally being switched on during travel.

1 To activate the travel lock, press and hold the trimming head on/off button, the shaving head on/off button or both for at least 4 seconds

while the travel lock indication flashes 3 times.

- The travel lock is only activated when the indication lights up continuously.

2 To deactivate the travel lock, press and hold the trimming head on/off button, the shaving head on/off button or both for at least 4 seconds while the travel lock indication flashes 4 times.

- The travel lock is now deactivated and the appliance switches on.

Note: The travel lock can also be deactivated by charging the appliance.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 29).
- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official

collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way. (Fig. 30)

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery if it is completely empty.

1. Disconnect the appliance from the mains and let the appliance run until the motor stops.
2. Remove the shaving head and the cutters from the appliance.
3. Undo the four screws of the top cover with a screwdriver.
4. Remove the cover.
5. Insert a screwdriver under the back panel and remove the panel.
6. Insert the screwdriver under the cover of the basic body and remove the cover.

- Now you see a printed-circuit board.

7 Break the battery from the printed-circuit board.

Be careful, the battery strips are very sharp.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com/support** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、お調べください。

だんだん切れ味が悪くなった

▶リバーシブルトリマーやシェーバーが汚れていませんか?

▶刃が損傷または摩耗していませんか?
損傷または摩耗しているときは、刃を交換してください。（替刃品番：QS6100）

▶シェーバーに長いヒゲがからまっていませんか?
P15・16「お手入れ方法」の項をお読みください。

充電しても使用時間が極端に短い

▶シェーバーが完全に止まるまで作動させてからもう一度充電してください。

▶それでも改善されないときは、充電池の寿命です。
P9「充電池の寿命」の項をお読みください。

スイッチを押しても作動しない

▶充電はしましたか?
QS6160は約1時間、QS6140は約4時間以上、充電してください。

▶刃が動かなくなるほど汚れているか、刃にキズがあるか、または刃が破損していませんか?
シェーバーをお手入れするか、刃を交換してください。

充電できない

▶充電アダプタの電源プラグ部はコンセントにきちんと差し込まれていますか?
本体の電源コネクタ受部に充電アダプタのコードがきちんと差し込まれていますか?確認してください。

▶充電アダプタの電源コードが断線していませんか?
新しい充電アダプタをお買い求めください。
・QS6160用アダプタ品番：HQ8505
・QS6140用アダプタ品番：HQ850

以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、お買い求めの販売店か小泉成器修理センターにお問い合わせ願います。

〈保証書・最終ページに付属〉

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	本体（シェーバー・リバーシブルトリマーを除く）

【補修用性能部品の最低保有期間】

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

●修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店へご依頼ください。

【保証期間中は】

●製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

●修理によって商品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

●本製品の保証は海外においても有効です。（同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります）

●日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。

●海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN
The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

●お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

便利メモ

お買い上げ日	年　月　日	お買い上げ店名	TEL.　(　　)

ご使用の時、このような症状はありませんか?

- ●本体にさわると時々電気を感じる。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、充電アダプタをコンセントから外して、必ず販売店にご相談ください。

長年ご使用のシェーバーの点検を!

愛情点検

仕　様

品　番	QS6160	QS6140
電源方式	充電式（専用充電アダプタ使用）	
消費電力	5.4W	0.8W
定格電圧	AC100-240V（50/60Hz）	
本体質量	225g	221g
充電時間	約1時間	約4時間
替　刃	QS6100	

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

- ●フィリップス製品の修理受付はお買い上げの販売店にお申し出ください。
- ●修理サービス等についておわかりにならないことは、下記にお問い合わせください。

フィリップス
コンシューマー ライフスタイル事業部
日本販売総代理店
小泉成器株式会社
〒541-0051　大阪市中央区備後町3-3-7

製品に関するお問い合わせ：
フィリップスお客様情報センター　ナビダイヤル（全国共通番号）**0570(07)6666**　06(6261)8230

修理に関するお問い合わせ：
小泉成器修理センター　ナビダイヤル（全国共通番号）**0570(09)8888**

部品に関するお問い合わせ：
小泉成器部品センター　ナビダイヤル（全国共通番号）**0570(09)2222**

受付時間：平日9：00〜17：30（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

ナビダイヤルにかからない時は

小泉成器東日本修理センター　TEL 048(718)3340　〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
小泉成器西日本修理センター　TEL 06(6613)3145　〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

ホームページアドレス http://www.philips.co.jp/

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。

2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

3. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、小泉成器修理センターにご依頼ください。

4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
   ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
   ④ 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
   ⑤ 保証書の提示がない場合。
   ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

フィリップス スタイルシェーバー 保証書 持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品名	スタイルシェーバー	
品番	QS6160、QS6140	
保証期間	お買い上げ日より2年	
対象部分	本体(シェーバー・リバーシブルトリマーを除く)	
お買い上げ日	年　月　日	
お客様	ご住所 〒	
	ご芳名	
	電話番号	
★ 販売店	販売店名・住所・電話番号	

★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

★ 製品に関するお問い合わせ

フィリップスお客様情報センター
ナビダイヤル(全国共通)
0570(07)6666

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06(6261)8230　FAX 06(6268)1432
フィリップスコンシューマーライフスタイル事業部
日本販売総代理店 小泉成器株式会社
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

★ 修理に関するお問い合わせ

小泉成器修理センター
ナビダイヤル(全国共通)
0570(09)8888

ナビダイヤルにかからない時は
小泉成器東日本修理センター TEL 048(718)3340
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
小泉成器西日本修理センター TEL 06(6613)3145
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

★ 部品に関するお問い合わせ

小泉成器部品センター
ナビダイヤル(全国共通)
0570(09)2222

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06(6613)3211
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

受付時間：平日9：00〜17：30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)